


Configuración gateway FXS y PymesNET

En los equipos FXS serie BOSSTELBOXx de BOSSLAN, dentro de la pantalla "SIP information" indicaremos los datos de conexión PymesNET de cada una de las líneas de voz IP :

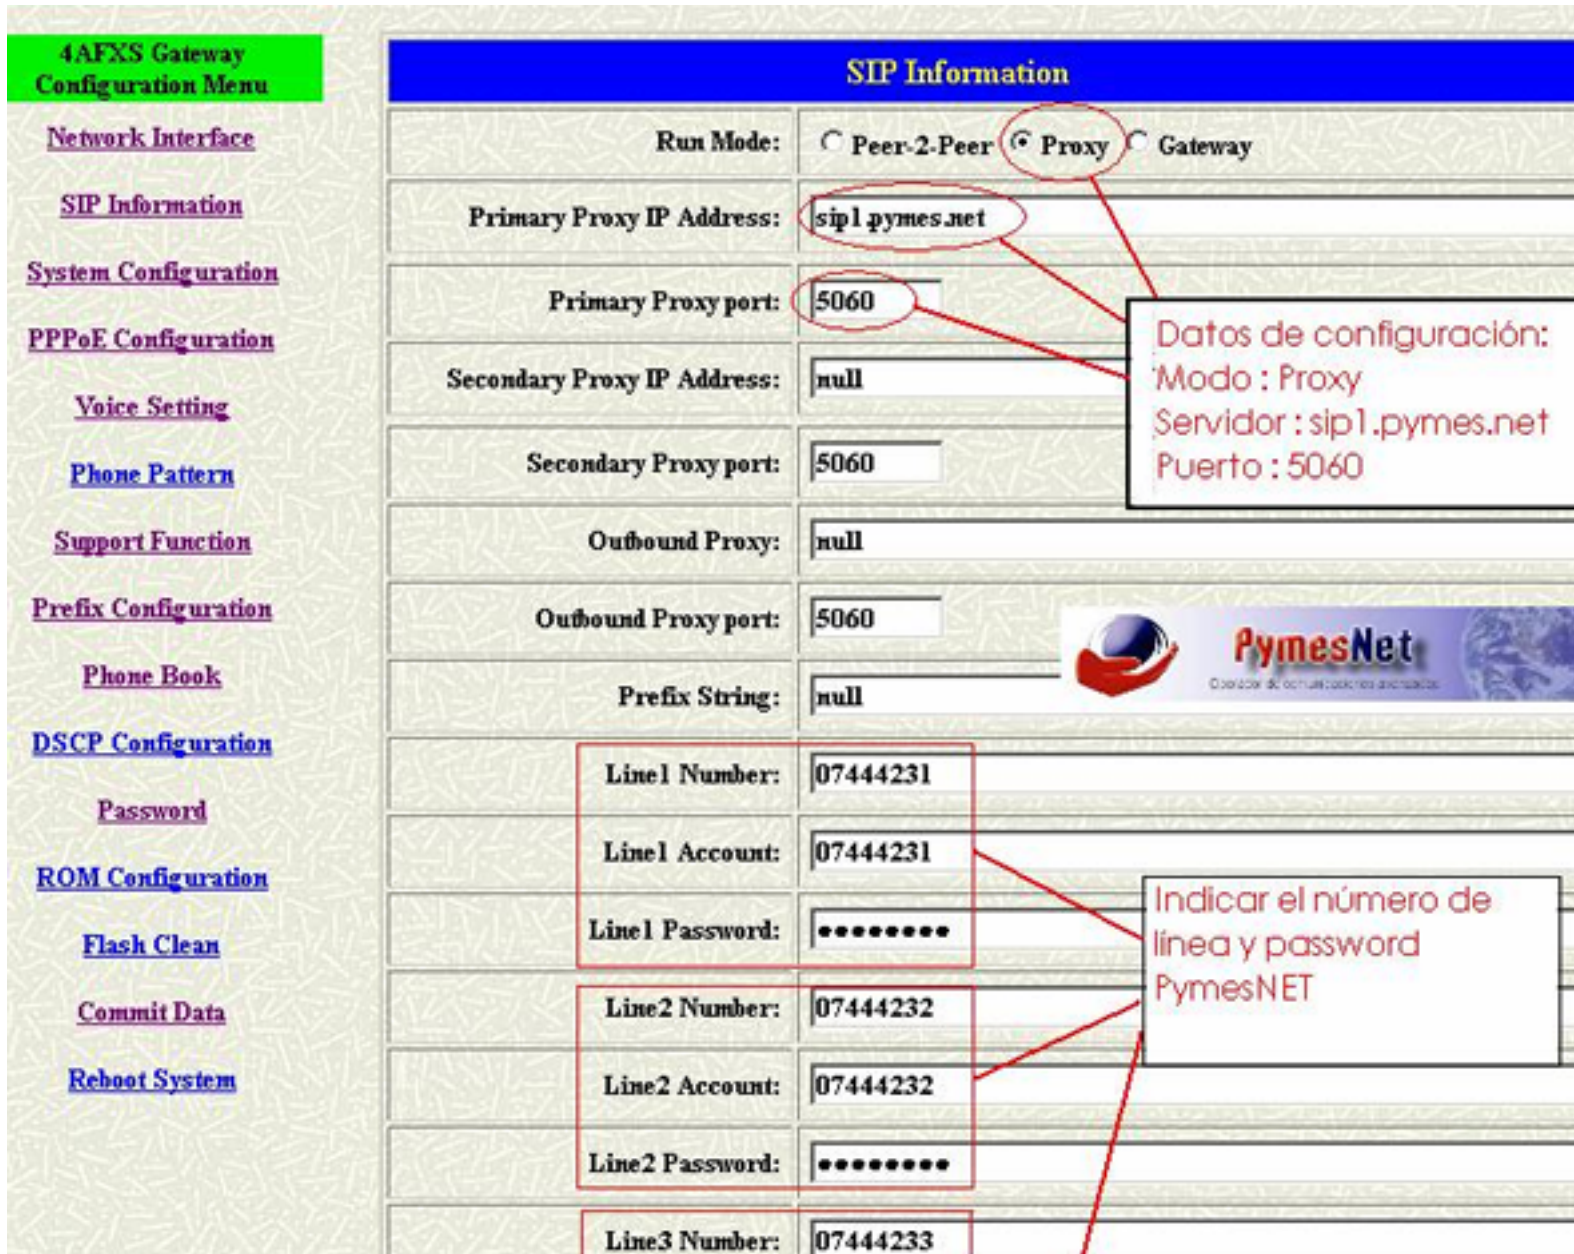

SIP Information	
Run Mode:	<input type="radio"/> Peer-2-Peer <input checked="" type="radio"/> Proxy <input type="radio"/> Gateway
Primary Proxy IP Address:	sip1.pymes.net
Primary Proxy port:	5060
Secondary Proxy IP Address:	null
Secondary Proxy port:	5060
Outbound Proxy:	null
Outbound Proxy port:	5060
Prefix String:	null
Line1 Number:	07444231
Line1 Account:	07444231
Line1 Password:	••••••••
Line2 Number:	07444232
Line2 Account:	07444232
Line2 Password:	••••••••
Line3 Number:	07444233

Datos de configuración:
Modo : Proxy
Servidor : sip1.pymes.net
Puerto : 5060

Indicar el número de línea y password PymesNET

Deberemos prestar atención al firewall y router utilizado abriendo los puertos que indiquemos en esta pantalla (redireccionamiento) para que el router no realice el bloqueo del registro del gateway FXS sobre PymesNET.