Configuración tonos de desconexión
BOSSTELPBXx - FXO Gateway

Los gateways de voz IP BOSSLAN modelos FXO disponen del comando **record -tone** para analizar el tono de desconexión. Las versiones anteriores (1.17) el comando se denomina **greetrd** .

A continuación se indican los pasos a seguir para la configuración del tono correcto. En este ejemplo utilizamos un BOSSTELPBX2 (FXO de 2 líneas), ambas se conectan a dos extensiones de una centralita, la 132 y la 133 :

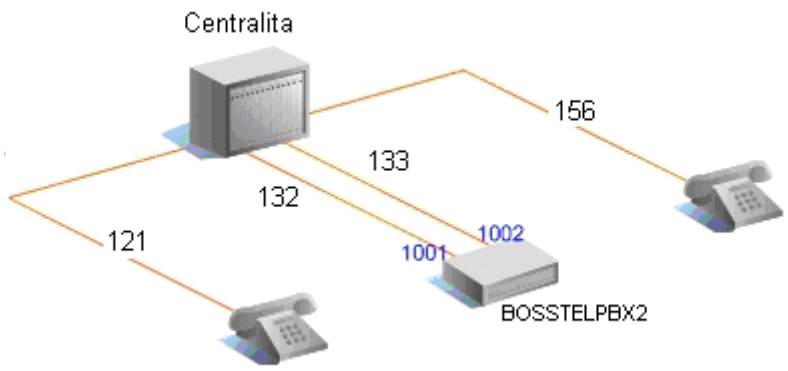

Realizar una conexión al BOSSTELPBX2 por Telnet o Consola (RS232)

1. Entrar al login del gateway por Telnet o cónsola
2. Utilizar el comando **record -tone**
3. El gateway ya está listo …

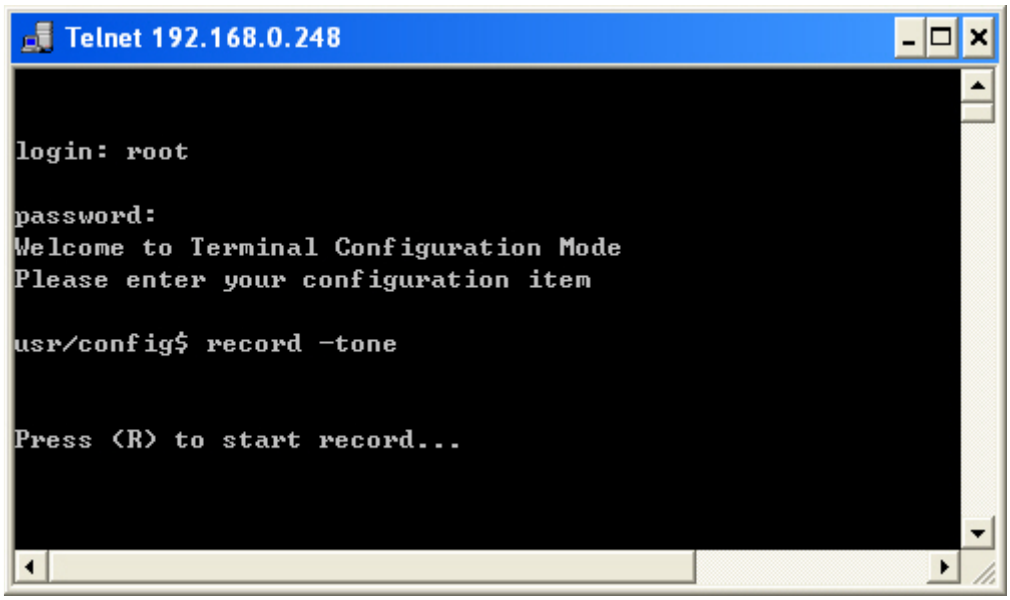

Configurar el BOSSTELPBX2 en modo P2P y asignar 1001 y 1002 al valor del “Número de línea” .

Siguiendo el gráfico, la línea 1 que es la 1001 del gateway se conecta a la extensión 132 y la línea 2 que es la 1002 se conecta a la extensión 133 de la centralita.

1. Realizar una llamada desde la extensión 156 a la 133 (línea 2, “1002” del gateway)
2. Después de recibir el tono, marcar “**1001#”**, escuchar un segundo tono de marcación
3. Marcar “ **121#** para llamar a la extension 121 de la centralita
4. Asegurarse que la comunicación es correcta entre la extensión 121 y la 156
5. Colgar el teléfono de la extensión 156 en la que hemos iniciado la llamada
6. Pulsar la tecla **R** y <enter> para iniciar el análisis (en la pantalla telnet / consola en espera)
7. Entrar la frecuencia indicada en la tabla “Tone” del gateway.